#### 保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合 には、弊社が無料にて修理致します。
- 2. 保証期間内に故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証 書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限らせていただきます。保証期間内におきましても、その他 の保証は致しかねます。
- 4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理がご依頼になれない場合には、弊 社アイリスコールにお問い合わせください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- ①使用上の誤り、不当な修理、改造による故障及び損傷
- ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
- ④一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載)に使用された場合の 故障及び損傷
- ⑤お買い上げ後の移動、輸送又は什器備品などとの接触による故障及び損傷
- ⑥本書の提示がない場合
- ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられ た場合
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したが って、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対 するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご ※ 不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社アイリスコールにお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書(本書)をご覧

シュレッダー PS6HM 保証書本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、左記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。						
お買い上げ日※	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より: 1年間	ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名 ご住所 〒 電話番号					
※ 販売店	住所·店名					

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

#### アフターサービスについて(必ずお読みください。)

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有 料にて修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その 製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## アイリスオーヤマ株式会社 プイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-311-564** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/

#### 安全上のご注意 安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

で使用になる前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ 正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方 や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための もので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれ も安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ⚠警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負うおそれがある内容を示しています。

## **| | 注意**

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的 損害が発生するおそれがある内容を示しています。

#### 図記号 の意味

( ) してはいけない「禁止」内容です。



## **魚警告**



#### ●お子様には使用させない

傷害などの重大事故が発生する ことがあります。

●投入口や排出口に手を触れない

●可燃性スプレーを吹き付けたり、

引火して、火災やケガの原因に

●ネクタイ・ネックレスなどを投

細断部に引き込まれる危険があ

潤滑油を塗布しない

入口に近づけない

●自分で分解・修理をしない

火災・感電の原因になります。

細断部に引き込まれる危険があ



## ●髪の毛を投入口に近づけない

細断部に引き込まれる危険があ ります。



## ●衣類の裾などを投入口に近づけ

細断部に引き込まれる危険があ ります。



#### ●不安定な場所に置かない

転倒、落下によるケガや破損の 原因になります。



#### ●引火性のもの(ガソリン、灯油、 ベンジン、シンナーなど)の近く

火災の原因になります。

で使用しない



#### ●ぬれた手で電源プラグの抜き差 しをしない

感電の原因になります。



#### ●使わないときや、移動するときは、 必ず電源プラグをコンセントか ら抜く

絶縁劣化により火災・感電の原 因になります。



●コードを傷付けたり加工したりし ない

破損し、火災・感電の原因にな ります。



#### ●上に乗ったり、ものを置いたりし ない

転倒などによるケガや破損の原 因になります。



●万一煙が出たり、焦げくさいなど 異常がある場合は、すぐ主電源 スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜く

火災・感電の原因になります。

## **注意**



●AC100V電源以外では使用し

故障や火災の原因になります。



#### ●定格細断枚数・定格時間内で使用する

本機の定格時間は2分です。それ以上の連続使用はしないでください。また、連続使用 後は必ず約1時間休止してください。



## 取扱説明書

# シュレッダー **PS6HM**



- ●このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- ●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### ■仕様

源 AC100V (50/60Hz)

定格消費電力 155W/150W

幅 紙投入部225mm、CD·DVD投入部122mm

定格細断枚数 A4コピー用紙6枚、CD·DVD1枚、プラスチック製カード1枚 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ

細 斯 幅 約4×25mm

細 断 速 度 約2.7m/分 主要材質 ABS樹脂・スチロール樹脂・スチール・ポリプロピレン

定格時間約2分(連続で使える時間) コードの長さ 約15m (VCTFK)

外 形 寸 法 幅約16×奥行約37×高さ約41cm

量 約6.8kg ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA



## 使用上の注意



●必要以上に逆転させない 故障の原因になります。



シール、タック紙、両面テープ、 新聞紙などは入れない 故障の原因になります。

●カーボン紙、感熱紙、湿った紙、



●フィルム、OHPシート、ポリ袋、布、 ビニール、フロッピーなどは入れ 故障の原因になります。

●クリップ、ピン、ステープラの針

ば、ほこりの多い場所で使用し

故障の原因になります。

などをつけたまま細断しない



●細断くずをダストボックスいっ ぱいまでためない 細断性能の低下や故障の原因に

なります。



●テレビ、ラジオなどの近くで使用 しない

テレビ、ラジオなどに雑音が入 ることがあります。




●付属のダストボックス以外は使 用しない

故障の原因になります。

●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。

●製品および梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

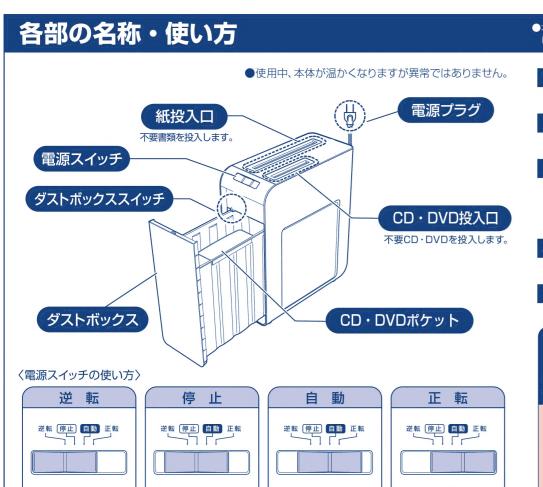

●本機は、製品出荷前に細断テストを行っております。細断テスト後に細断くずの除去を行っておりますがカッター刃など に付着した細断くすが輸送中に落下し、ダストボックスや本体に残っている場合があります。あらかじめご了承ください。

- 11 電源プラグをコンセントに差し込む
- 2 電源スイッチを「自動」にする
- ●紙は上からまっすぐ紙投入口の中央に入れます。 自動的にカッターが回転し紙を細断します。
- ●CD·DVD·プラスチック製カードはCD·DVD投入口 の中央に入れます。自動的にカッターが回転して傷を つけ、5分割して読み取り不能にします。
- 4 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まる
- ・使い終わったら必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プ ラグをコンセントから抜く

# **┃ ●** プラスチック ¶ 製カード

- ●紙の細断枚数は紙質、湿度などにより変動します。 スムーズな細断および紙づまりなどのトラブルを避けるため、 紙は6枚以内での使用を守ってください。 紙を斜めにした投入は紙づまりなど、トラブルの原因となります
  - ので、必ずまっすぐ入れるように注意してください。 ●CD·DVD·プラスチック製カードは必ず1枚ずつ入れてください。 ●紙とCD·DVD·プラスチック製カードを同時に入れないでください。
  - ●CD·DVD·プラスチック製カードを紙投入口に入れないでください

↑ 付属のダストボックス以外は使用しないでください。



逆転 停止 自動 正転

| | 紙は中央にまっすぐ入れる



CD · DVDは 1枚ずつ入れる。




## こんな時には

#### 細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。 次の手順にしたがって、紙を取り除いてください。



- ①すみやかに電源スイッチを「停止」にします。
- ②次に電源スイッチを「逆転」にし、詰まった紙を 引き抜きます。
- ※紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、 左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。
- [注] スイッチを「逆転」にしても動かない場合は 安全装置が作動しています。(→安全装置参照)
- ③適量の枚数に減らし、再度細断してください。

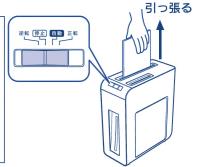

#### 紙を投入しても、カッター刃が回転しない場合

紙センサーに紙が詰まっている場合があります。



電源スイッチを「正転」にし、 詰まっている紙を排出してください。

[注]スイッチを「正転」にしても動かない場合は 安全装置が作動しています。(→安全装置参照)



状 態

↑ 注意 細断が途中で止まった状態で放置しないでください。故障の原因になります。

①サーマルプロテクター

紙づまり時に使用します。スイッ

チを逆転位置にするとカッタ

が逆回転します。

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆 転」または「正転」にしても動かない場合

スイッチを停止位置にすると電源

OFFになります。細断屑の掃除や本

体の移動などはこの状態で行います。



### サーマルプロテクターが働いています

定格時間(2分)を超えるなどの連続使用 でモーターの温度が異常に上昇した時、 電源を自動的に遮断してモーターを保護 する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、モーターの 温度が下がるまで約1時間お待ちくださ

②ダストボックススイッチ

カッターが作動しない場合



#### ダストボックススイッチが働いています

細断くずを捨てる時やダストボックスが本 体に正しくセットされていない場合に本体 が電源を遮断する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、ダストボッ クスを本体に正しくセットしてください。

電源スイッチが「正転」や「逆転」 のままダストボックスを本体に 危険 セットすると、カッターが急に回転 し大変危険です。

## お手入れの仕方

#### ■本体

お手入れの前に、電源スイッチを「停 止」にして、コンセントから電源プラ グを抜いてください。

電源が入り、紙を入れると自動

的にカッターが回転します。

電源プラグを抜くときは、コー ド部を引っ張らずに必ず電源プ ラグを持って行ってください。

紙づまり時に使用します。

が正回転します。

紙の投入にかかわらずカッタ

本体外側の汚れは、布に水でうすめた 中性洗剤を少しつけて、拭き取ってく ださい。



#### ■カッター(細断刃)

アイリスオーヤマ製シュレッダー簡単 お手入れシート(別売)をお買い求め ください。

シュレッダー簡単お手入れシートを細 断すると、シート内の潤滑油が刃に行 き渡り、動作を滑らかにします。

## 細断くずを捨てる時の注意

1 細断くずを捨てる前に必ずスイッチを「停止」にし、 電源プラグを抜く



逆転 停止 自動 正転

2 ダストボックスを引き出す

になります。




※ゴミ捨てはダストボックスの8分目程度(A4コピー用紙 約100枚)でこまめに行ってください。紙詰まりの原因

4 ダストボックスを本体に正しくセットする

ダストボックス内の細断くずを捨てる


- ●本体をダストボックスからはずした状態では作動し
- ●ダストボックスを正しくセットしないとダストボック ススイッチが入らず、作動しません。

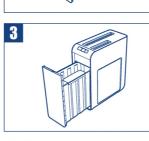



## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認し てください。

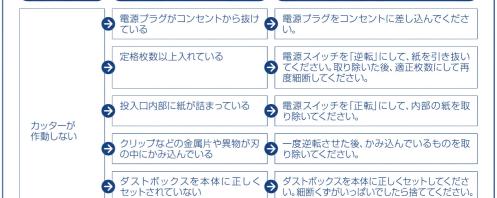

安全装置が働いている

考えられる原因

電源スイッチを「停止」にしてモーターの温度 が下がるまで約1時間お待ちください。(安全 装置の項目参照) それでも直らない場合は、アイリスコールに

お問い合わせください。

#### それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。

↑ 警告 ご自分での分解・修理・改造はおやめください。